

Korisnički priručnik

Toplinski monokular

SERIJA LYNX 3.0

V6.0.4 202510



Kontaktirajte nas

SADRŽAJ

1	Pregled	1
1.1	Glavna funkcija	1
1.2	Izgled	1
2	Priprema	4
2.1	Postavljanje baterije	4
2.1.1	Upute za bateriju	4
2.1.2	Postavljanje baterije	4
2.2	Povezivanje kabelom	5
2.3	Uključivanje/isključivanje	6
2.4	Automatski zaslon isključen	7
2.5	Opis izbornika	7
2.6	Veza s aplikacijom	8
2.7	Status firmvera	9
2.7.1	Provjera statusa firmvera	9
2.7.2	Nadogradi uređaj	10
3	Postavke slike	12
3.1	Prilagodba dioptrije	12
3.2	Prilagodba fokusa	12
3.3	Prilagodi svjetlinu	13
3.4	Prilagodba kontrasta	13
3.5	Prilagodba tona	13
3.6	Prilagodba oštine	14
3.7	Odaberite scenu	14
3.8	Postavljanje paleta	14
3.8.1	Prilagođene omogućene palete	14
3.8.2	Promjena paleta	15
3.9	Postavljanje Načina rada Slika u slici	17
3.10	Prilagodba digitalnog zumiranja	18
3.11	Ispravljanje defektnih piksela	18
4	Izmjerite udaljenost	20
5	Opće postavke	22
5.1	Postavljanje OSD-a	22
5.2	Postavljanje logotipa brenda	22
5.3	Postavljanje stila zaslona	23
5.4	Sprječavanje gorenja	23
5.5	Snimanje i videozapis	23
5.5.1	Snimi sliku	23
5.5.2	Postavljanje zvuka	24

5.5.3	Snimi videozapis	24
5.5.4	Prikaz lokalnih datoteka	24
5.6	Vruće praćenje	25
5.7	Izvoz datoteka	26
5.7.1	Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight	26
5.7.2	Izvoz datoteka putem osobnog računala	27
6	Postavke sustava.....	29
6.1	Prilagodba datuma	29
6.2	Sinkroniziraj vrijeme	29
6.3	Postavljanje jezika	29
6.4	Emitirajte zaslona uređaja na računalo.....	30
6.5	Postavljanje jedinice	30
6.6	Postavljanje lozinke za zaključavanje zaslona	31
6.6.1	Omogući lozinku	31
6.6.2	Promjena ulaz. šifre.....	31
6.7	Pogledaj informacije o uređaju.....	32
6.8	Obnovi uređaj.....	32
6.9	Poništi uređaj.....	32
7	Česta pitanja	34
7.1	Zašto indikator punjenja neispravno treperi?	34
7.2	Zašto je indikator napajanja isključen?	34
7.3	Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?.....	34
7.4	Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?	34
7.5	Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?.....	34

1 Pregled

HIKMICRO LYNX 3.0 je kompaktan i lagan termalni monokular dizajniran za prenosivost i jednostavnu upotrebu. Zahvaljujući poboljšanoj kvaliteti slike omogućenoj većom termalnom osjetljivošću i algoritmima slike pogonjenima umjetnom inteligencijom, pruža iznimnu jasnoću i detaljno prepoznavanje, čak i u zahtjevnim vremenskim uvjetima, danju ili noću. Izvrsno je prilagođen za lov, promatranje ptica i divljih životinja te misije potrage i spašavanja. Postavlja novi standard za radne značajke i pouzdanost.

1.1 Glavna funkcija


- **Image Pro 3.0:** uz algoritam za slike Image Pro 3.0, LYNX 3.0 donosi najmanje detalje karakteristika životinja i slojevitú pozadinu s manje šuma.
- **HSIS (Sustav slike bez zatvarača HIKMICRO):** LYNX 3.0 podržava tehnologiju bez zatvarača, dinamičan proces učenja bez gubitka kvalitete slike. To eliminira potrebu za povremenim pauzama kalibracije, tako da nikada nećete propustiti kritični trenutak na terenu.
- **Lokalni album:** lokalni album pohranjuje snimljene slike i videozapise koji se aktiviraju pri trzaju, što vam omogućuje da znate hoćete li odmah dobiti divljač.
- **Videozapis i fotografija:** ugrađeni memorijski modul podržava snimanje videozapisa i fotografija.
- **Veza s aplikacijom:** uređaj može snimati snimke i videozapise te postaviti parametre pomoću aplikacije HIKMICRO Sight nakon što se poveže s telefonom putem pristupne točke.
- **Zoom Pro:** Ova funkcija poboljšava detalje zumiranih slika uživo, omogućujući jasnije i profinjenije vizualne prikaze.

1.2 Izgled



Napomena

- Izgled se može razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.
 - Slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju. Uzmite stvarni proizvod za referencu.
-

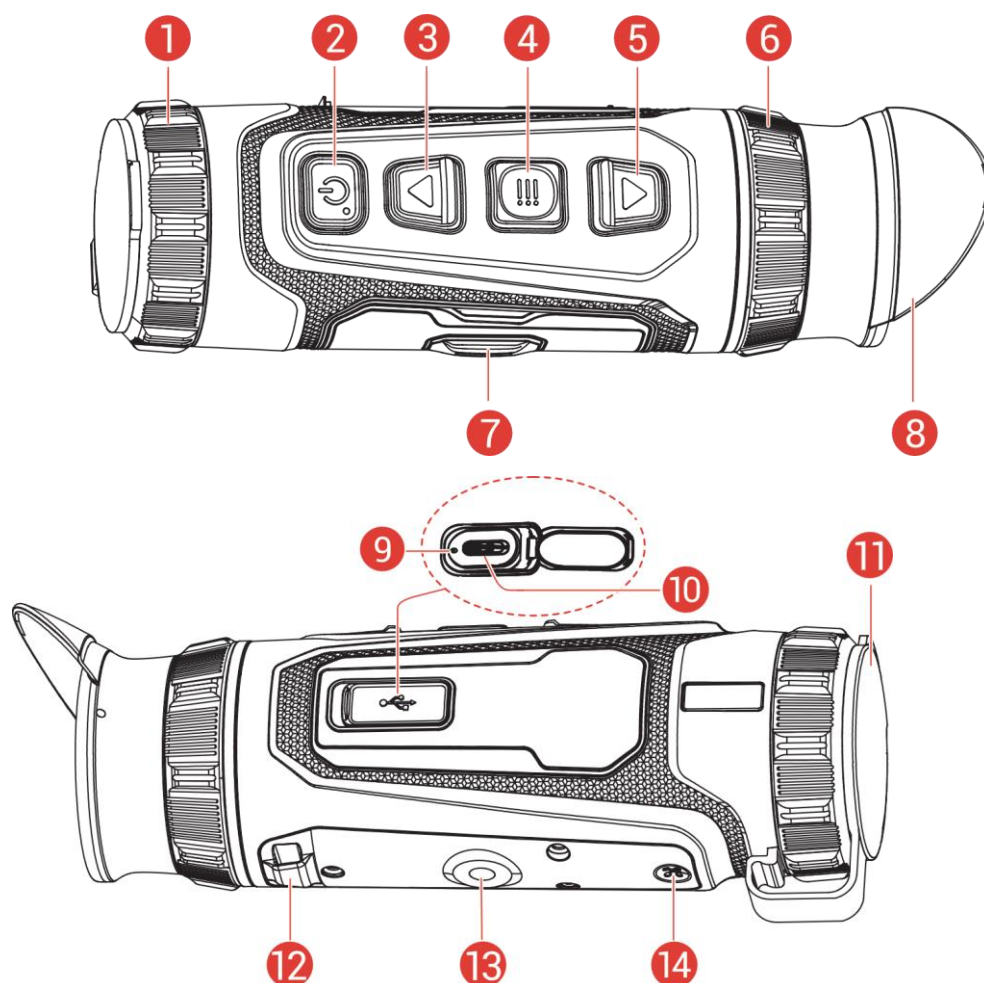

Slika 1-1 Izgled

Tablica 1-1 Opis gumba i komponenti

Br.	Komponenta	Opis
1	Prsten za fokusiranje	Prilagođava fokus za postizanje jasnog pregleda meta.
2	 Gumb za napajanje	● Pritisak: način pripravnosti / aktiviranje uređaja. ● Držanje: uključivanje/isključivanje.
3	 Gumb za gore	Način rada izvan izbornika: ● Pritisak: snima snimke. ● Držanje: pokreće/zaustavlja snimanje. Način izbornika: kretanje gore.
4	 Gumb za način	Način rada izvan izbornika: ● Pritisak: mijenja palete. ● Držanje: ulazak u izbornik. Način rada unutar izbornika: ● Pritisak: potvrdite/prilagodite parametre

		● Držanje: sačuvajte promjene i izađite iz izbornika.
5	 Gumb za dolje	Način rada izvan izbornika: ● Pritisak: promjena digitalnog uvećanja. ● Držanje: ispravljanje neujednačenosti prikaza (FFC). Način rada unutar izbornika: kretanje dolje.
6	Prsten za prilagodbu dioptrije	Prilagođava postavku dioptrije.
7	Pretinac za bateriju	Služi za držanje baterije.
8	Okular	Dio postavljen najbliže oku za pregled mete.
9	Indikator napajanja	Upućuje na status napajanja uređaja. ● Treperi crveno i zeleno: Došlo je do pogreške. ● Stalno crveno: Punjenje. ● Stalno zeleno: U potpunosti napunjeno.
10	Sučelje Type-C	Napajanje uređaja ili prijenos podataka pomoću kabela Type-C.
11	Poklopac objektiva	Štiti objektiv.
12	Otvor za remen za zapešće	Postavlja traku za zapešće.
13	Nosač za stativ	Služi za postavljanje stativa.
14	Mikrofon	Za snimanje zvuka.



Napomena

- Indikator napajanja ostaje stalno crven kada je uređaj uključen.
- Kada je omogućena funkcija automatskog isključivanja zaslona, ako pritisnete  za ulazak u način pripravnosti, također možete nagnuti ili rotirati uređaj kako biste ga aktivirali. Pogledajte odjeljak ***Automatski zaslon isključen*** za detaljne upute o radu.

2 Priprema

2.1 Postavljanje baterije

2.1.1 Upute za bateriju


- Izvadite vanjsku bateriju ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- Vrsta vanjske punjive baterije jest 18650, a veličina baterije treba iznositi 19 mm × 70 mm. Nazivni napon iznosi 3,635 V, a kapacitet baterije 3300 mAh.
- Kako biste osigurali bolju vodljivost, ako se poklopac odjeljka za baterije zaprlja, čistom krpom obrišite konac.

2.1.2 Postavljanje baterije

Umetnite bateriju u pretinac za bateriju.


Koraci

1. Povucite zaštitu poklopca pretinca za bateriju, kao što pokazuje strelica.

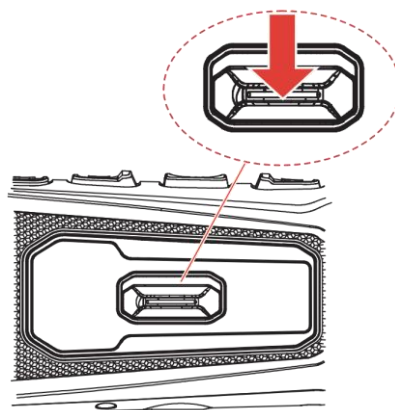


Slika 2-1 Otključavanje poklopca

2. Otvorite poklopac i umetnite bateriju u pretinac za bateriju kao što pokazuju oznake za pozitivno i negativno.

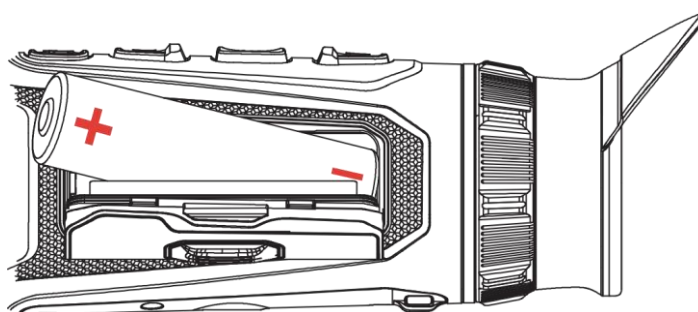

Slika 2-2 Umetnite bateriju

3. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju i zaključajte ga.

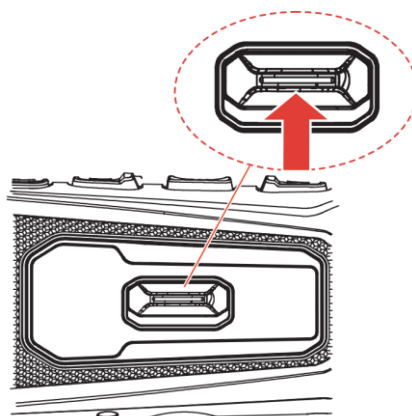


Slika 2-3 Zatvorite poklopac

2.2 Povezivanje kabelom

Prije nego počnete

Pobrinite da je baterija postavljena u uređaj.

Povežite uređaj i adapter za napajanje kabelom Type-C za punjenje uređaja. Druga je mogućnost da povežete uređaj i osobno računalo za izvoz datoteka.

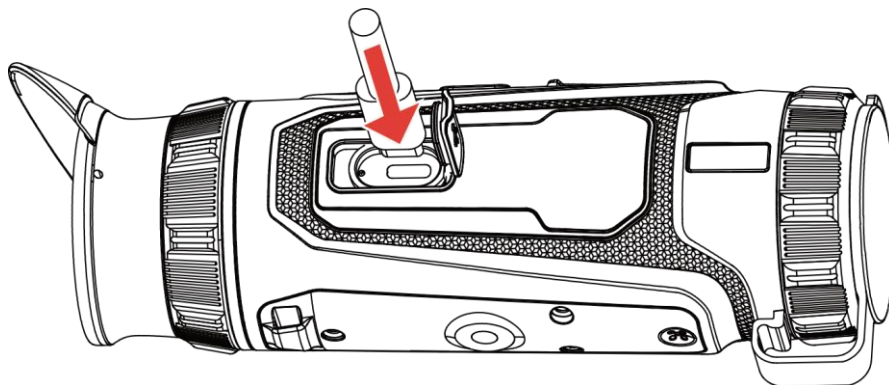

Slika 2-4 Povezivanje kabelom



Napomena

- Prije prve upotrebe uređaja punite ga dulje od 4 sata.
 - Također možete upotrijebiti punjač baterije kako biste napunili bateriju.
 - Temperatura punjenja trebala bi biti od 0 °C do 55 °C (od 32 °F do 131 °F).
-

2.3 Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj spojen na kabel ili kada je razina baterije dovoljna, držite  za uključivanje uređaja.

Isključivanje

Kada je uređaj uključen, držite  za isključivanje uređaja.



Napomena

- Kada isključite uređaj, pojavit će se odbrojavanje isključivanja. Možete pritisnuti bilo koju tipku da prekinete odbrojavanje i odustanete od isključivanja.
 - Nije moguće odustati od automatskog isključivanja pri niskoj razini baterije.
-

Automatsko isključivanje

Možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja za svoj uređaj.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
 2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
 3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
 4. Pritisnite  ili  za odabir vremena automatskog isključivanja prema potrebi i pritisnite  za potvrdu.
 5. Držite  za spremanje i izlazak.
-



Napomena

- Za status baterije pogledajte ikonu baterije. Ikona  znači da je baterija u potpunosti napunjena, ikona  znači da je razina napunjenosti baterije niska, a ikona  znači da se baterija ne puni normalno.
 - Kada se prikaže napomena o niskoj razini napunjenosti, napunite bateriju.
-

- Automatsko isključivanje stupa na snagu samo kada uređaj uđe u način pripravnosti i kada uređaj nije istovremeno povezan s aplikacijom HIKMICRO Sight.
 - Odbrojanje automatskog isključivanja ponovno će započeti kada uređaj ponovno uđe u način pripravnosti ili kada se uređaj ponovno pokrene.
-

2.4

Automatski zaslon isključen

Funkcija automatskog isključivanja zaslona zatamnjuje zaslon radi uštede energije i produljenja trajanja baterije.

Koraci

1. Omogućite automatsko isključivanje zaslona.
 - 1) Držite  za prikaz izbornika.
 - 2) Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
 - 3) Pritisnite  za omogućavanje automatskog isključivanja zaslona.
 - 4) Držite  za spremanje postavki i izlazak.
2. Možete primijeniti jednu od sljedećih metoda za ulazak u način pripravnosti kada je zaslon uključen:
 - Nagnite uređaj prema dolje za više od 70°.
 - Zarotirajte uređaj horizontalno za više od 75°.
 - Držite uređaj mirnim i ne pomičite ga 5 minuta.
3. Možete primijeniti jednu od sljedećih metoda za aktivaciju uređaja kada je zaslon isključen:
 - Nagnite uređaj prema dolje za 0° – 60° ili prema gore.
 - Zarotirajte uređaj horizontalno za 0° – 75°.
 - Pritisnite  za aktivaciju uređaja.




Napomena

Nakon što omogućite automatsko isključivanje zaslona, kada uđete u izbornik, automatsko isključivanje zaslona ne stupa na snagu dok ne izađete iz izbornika.


2.5

Opis izbornika

U sučelju prikaza uživo držite  za prikaz izbornika.

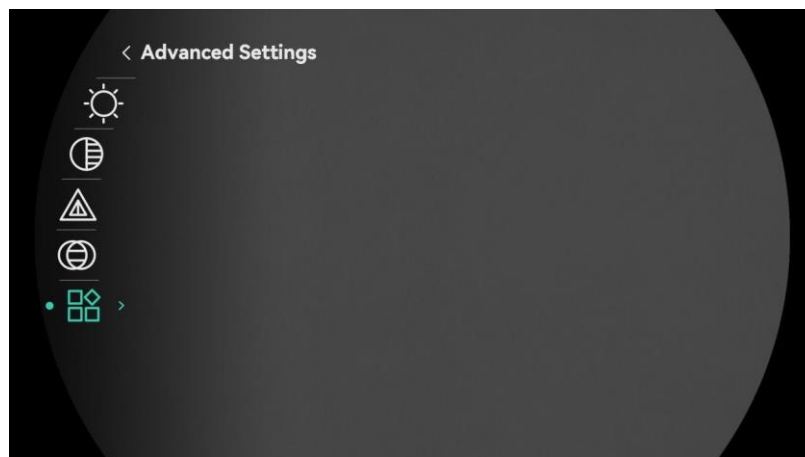

Slika 2-5 Opis izbornika (okrugli)

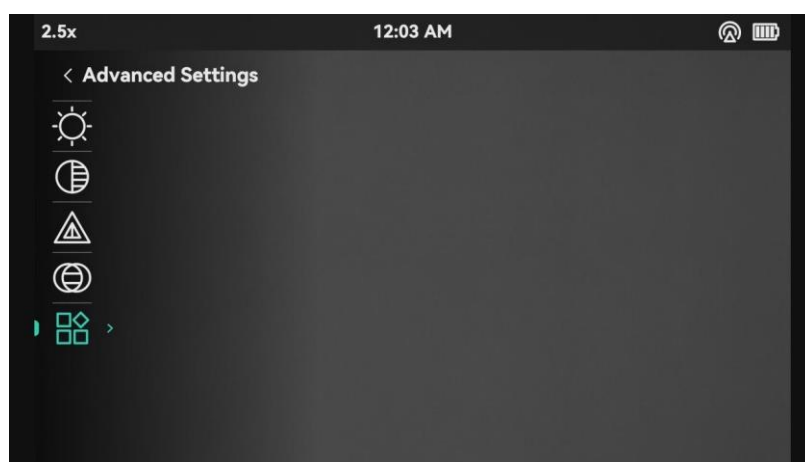

Slika 2-6 Opis izbornika (kvadratni)

2.6 Veza s aplikacijom

Povežite uređaj s aplikacijom HIKMICRO Sight putem pristupne točke, a zatim možete snimiti sliku, videozapis ili konfigurirati parametre na svom telefonu.

Prije nego počnete

Potvrdite da je **Udaljeni pristup** omogućen na uređaju. Držite  za otvaranje izbornika i idite na **Napredne postavke > Udaljeni pristup**.

Koraci

1. Potražite aplikaciju HIKMICRO Sight u trgovini App Store (sustav iOS) ili trgovini Google Play™ (sustav Android) kako biste je preuzeli ili skenirajte QR kod za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



Sustav Android



Sustav iOS

2. Držite  za prikaz izbornika.
3. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
4. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
5. Pritisnite  ili  da biste odabrali stavku **Hotspot_5G** ili **Hotspot_2.4G**. Funkcija pristupne točke je omogućena.
 - Upotrijebite 2,4 GHz ako vaš pametni telefon ne podržava 5 GHz.
 - Preporučuje se 5 GHz za scenarije male udaljenosti (unutar 5 m), kao što je montaža uređaja na vozilo. U protivnom upotrijebite 2,4 GHz.
6. Uključite WLAN telefona i povežite se s pristupnom točkom.
 - Naziv pristupne točke: HIKMICRO_Serijski broj
 - Lozinka pristupne točke: Za provjeru lozinke u izborniku idite na stavku **Pristupna točka**.
7. Otvorite aplikaciju i potvrdite PIN kod za povezivanje na uređaju kako biste povezali telefon s uređajem. Sučelje uređaja možete vidjeti na telefonu.



Napomena

- Kada je uređaj povezan s telefonom, lozinku pristupne točke možete promijeniti putem aplikacije HIKMICRO Sight.
 - Lozinka pristupne točke bit će ažurirana kada ponovno postavite uređaj (pogledajte **Poništi uređaj**). U tom slučaju, morate se ponovno povezati s pristupnom točkom uređaja.
-


2.7 Status firmvera

2.7.1 Provjera statusa firmvera

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.

2. Provjerite postoji li upit za nadogradnju na sučelju za upravljanje uređajem. Ako nema upita za nadogradnju, verzija firmvera je najnovija verzija. U suprotnom verzija firmvera nije najnovija verzija.

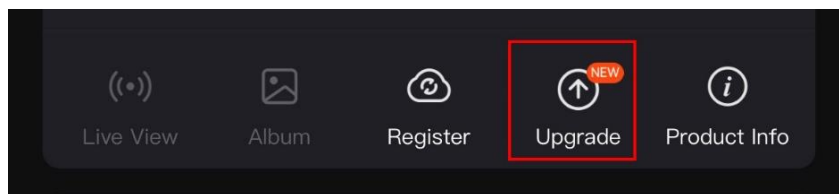

Slika 2-7 Provjera statusa firmvera

3. (Neobavezno) Ako verzija firmvera nije najnovija verzija, nadogradite uređaj. Pogledajte odjeljak **Nadogradi uređaj**.

2.7.2 Nadogradi uređaj

Nadogradnja uređaja putem aplikacije HIKMICRO Sight

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.
2. Dodirnite upit za nadogradnju za ulazak u sučelje za nadogradnju firmvera.
3. Dodirnite opciju **Nadogradi** za pokretanje nadogradnje.



Napomena

Radnja nadogradnje može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.

Nadogradnja uređaja putem osobnog računala

Prije nego počnete

Prvo nabavite paket nadogradnje.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije **USB izbrisivi memorijski pogon**.

5. Kabelom povežite uređaj s osobnim računalom.
6. Otvorite otkriveni pogon, kopirajte datoteku nadogradnje i zalijepite je u korijenski direktorij uređaja.
7. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.
8. Ponovno pokrenite uređaj i on će se automatski nadograditi. Proces nadogradnje prikazat će se na glavnom sučelju.



Oprez


Tijekom prijenosa paketa nadogradnje pobrinite se da je uređaj povezan s osobnim računalom. U suprotnom može doći do nepotrebnog neuspjeha nadogradnje, oštećenja firmvera itd.

3 Postavke slike

Možete postaviti palete, svjetlinu, scene i DPC (ispravak neispravnih piksela) za prikaz boljeg efekta slike.

3.1 Prilagodba dioptrije

Pobrinite se da vam okular pokriva oko i nanišajte metu. Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrije dok tekst ili slika OSD-a ne budu jasni.

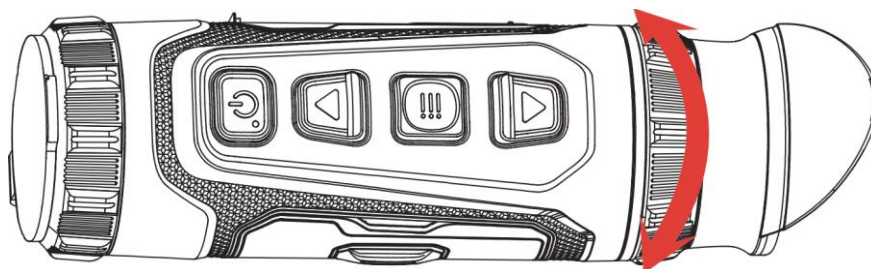

Slika 3-1 Prilagodba dioptrije




Napomena

Prilikom prilagodbe dioptrije NE dodirujte površinu objektiva kako biste izbjegli mrljanje objektiva.

3.2 Prilagodba fokusa

Lagano zarotirajte prsten za fokusiranje kako biste prilagodili fokus objektiva.

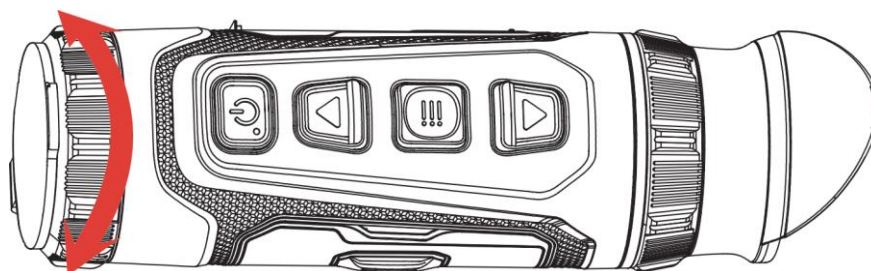

Slika 3-2 Prilagodba fokusa



Napomena

- Prilikom fokusiranja ne dodirujte površinu objektiva kako biste izbjegli mrljanje objektiva.
 - Ova se funkcija razlikuje ovisno o različitim modelima fotoaparata.
-

3.3 Prilagodi svjetlinu

U izborniku možete prilagoditi svjetlinu zaslona.

Koraci

1. Držite ☰ za prikaz izbornika.
2. Pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije ☀ i pritisnite ☰ za potvrdu.
3. Pritisnite △ ili ▽ za prilagodbu svjetline zaslona.
4. Držite ☰ za spremanje postavki i izlazak.

3.4 Prilagodba kontrasta

Koraci

1. Držite ☰ za prikaz izbornika.
2. Pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije 🎯 i pritisnite ☰ za potvrdu.
3. Pritisnite △ ili ▽ za prilagodbu kontrasta.
4. Držite ☰ za spremanje postavki i izlazak.

3.5 Prilagodba tona

Koraci

1. Držite ☰ za prikaz izbornika.
2. Pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije 🎯 i pritisnite ☰ za potvrdu.
3. Pritisnite △ ili ▽ za odabir tona. Moguće je odabrati opcije **Hladno** i **Toplo**.
4. Držite ☰ za spremanje i izlazak.



Hladno




Toplo

Slika 3-3 Prilagodba tona

3.6 Prilagodba oštine

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Pritisnite  ili  za odabir opcije  i pritisnite  za potvrdu.
3. Pritisnite  ili  za prilagodbu oštine.
4. Držite  za spremanje i izlazak.

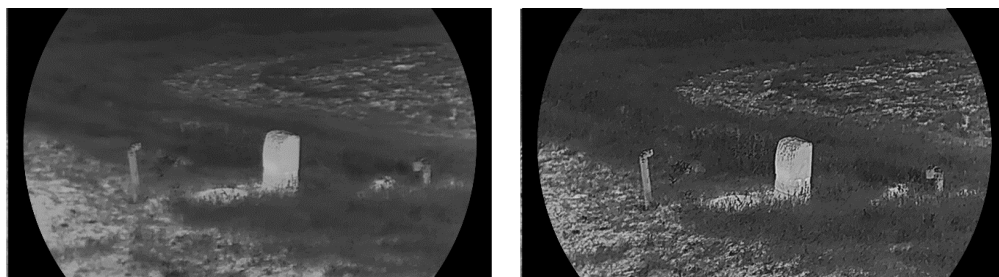

Slika 3-4 Usporedba s prilagodbom oštine

3.7 Odaberite scenu

Možete odabrati odgovarajuću scenu u skladu sa stvarno korištenom scenom kako biste poboljšali učinak prikaza.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
4. Pritisnite  ili  za promjenu scene.
 - **Promatranje:** način promatranja preporučuje se u uobičajenoj sceni.
 - **Otkrivanje:** način otkrivanja preporučuje se u lovnom okruženju.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

3.8 Postavljanje paleta

Možete odabrati različite palete za prikaz iste scene u različitim efektima.

3.8.1 Prilagođene omogućene palete

Koraci

1. Držite ☰ za prikaz izbornika.
2. Idite na ☐☐ **Napredne postavke** i pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije .
3. Pritisnite ☰ za ulazak u sučelje postavki.
4. Pritisnite △ ili ▽ kako biste odabrali željene palete i pritisnite ☰ kako biste ih omogućili.



Napomena

Treba omogućiti barem jednu paletu.

5. Držite ☰ za spremanje postavki i izlazak.

3.8.2 Promjena paleta

Pritisnite ☰ u sučelju prikaza uživo za promjenu odabrane palete.

Bijela topla

Topli dio je obojen svijetlo u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Crna topla

Topli dio je obojen crno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja tamnija.



Fuzija

Od visoke do niske temperature, slika je obojena bijelo, žuto, crveno, ružičasto i ljubičasto.



Crvena topla

Topli dio je obojen crveno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja crvenija.



Monokromatska crvena

Cijela slika je obojena crveno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Jednobojno zeleno

Cijela slika je obojena zeleno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



3.9 Postavljanje Načina rada Slika u slici

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje ili onemogućavanje Načina rada PIP. Detalji se prikazuju u gornjem središnjem dijelu prikaza.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.



Slika 3-5 Postavljanje Načina rada PIP



Napomena

- Ako je funkcija PIP omogućena, prilikom prilagodbe digitalnog omjera uvećanja zumira se samo prikaz PIP-a.
 - PIP prikaz privremeno prikazuje omjer uvećanja prilikom prilagodbe digitalnog uvećanja uređaja.
-

3.10

Prilagodba digitalnog zumiranja

Pomoću ove funkcije možete povećati i smanjiti sliku. Pritisnite  u sučelju prikaza uživo – digitalni omjer uvećanja mijenja se između vrijednosti 1x, 2x, 4x i 8x.



Napomena

- Prilikom promjene digitalnog omjera uvećanja lijevo sučelje prikazuje stvarno povećanje (stvarno povećanje = optičko povećanje objektiva × digitalni omjer uvećanja). Na primjer, optičko povećanje objektiva iznosi 2,8x, digitalni omjer uvećanja iznosi 2x, a stvarno povećanje iznosi 5,6x.
 - Omjer uvećanja može se razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.
-

3.11

Ispravljanje defektnih piksela

Uređaj može ispraviti defektne piksele na zaslonu koji nemaju izvedbu prema očekivanjima.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir

opcije .

3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje DPC.
4. Pritisnite  za odabir X ili Y osi. Ako odaberete X os, pokazivač se pomiče lijevo i desno; ako odaberete Y os, pokazivač se pomiče gore i dolje.
5. Pritisnite  ili  za postavljanje koordinata dok pokazivač ne dođe do defektnog piksela.
6. Dvaput pritisnite  za ispravljanje mrtvog piksela.
7. Držite  za spremanje postavki i izlazak.



Slika 3-6 Ispravljanje defektnih piksela



Napomena

- Odabrani defektni piksel može se povećati i prikazati u donjem desnom kutu sučelja.
 - Ako OSD zaslona blokira defektni piksel, pomaknite kursor kako biste došli do defektnog piksela i tada će uređaj automatski izvesti zrcalni prikaz.
-

4 Izmjerite udaljenost

Uređaj može otkriti udaljenost između mete i mjesta promatranja.

Prije nego počnete

Prilikom mjerenja udaljenosti držite ruku i položaj stabilnima. U suprotnom preciznost može biti smanjena.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i opciju  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki.
4. Postavite parametre za metu.
 - 1) Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki. Pritisnite  ili  kako biste odabrali metu iz opcija **Sivi vuk**, **Smeđi medvjed**, **Jelen** i **Prilagođeno**.
 - 2) Pritisnite  za ulazak u sučelje konfiguracije visine mete. Pritisnite  za odabir znamenke i pritisnite  ili  za promjenu broja.



Napomena

Dostupne visine iznose 0,1 m – 9,0 m.

- 3) Držite  za spremanje postavki i povratak na sučelje za mjerenje udaljenosti.
5. Poravnajte središte gornje oznake s rubom vrha mete i pritisnite  za potvrdu.
6. Poravnajte središte donje oznake s rubom dna mete i pritisnite  za potvrdu.

Rezultat

Desni gornji dio slike prikazuje rezultat mjerenja udaljenosti i visinu mete.



Slika 4-1 Rezultat mjerenja

5 Opće postavke

5.1 Postavljanje OSD-a

Ova funkcija može prikazati ili sakriti OSD informacije na sučelju prikaza uživo.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki OSD.
4. Pritisnite  ili  za odabir **Vremena, Datuma** ili **OSD-a** i pritisnite  za uključivanje ili isključivanje odabranih OSD informacija.
5. Držite  za spremanje i izlazak.



Napomena

Ako isključite **OSD**, nijedna OSD informacija na prikazu uživo neće biti prikazana.

5.2 Postavljanje logotipa brenda

Možete dodati logotip brenda sučelju prikaza uživo, snimkama i videozapisima.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje **Logotipa brenda**.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Logotip brenda prikazuje se u donjem lijevom kutu slike.

5.3 Postavljanje stila zaslona

Uređaj podržava i okrugle i kvadratne stilove zaslona, koji se mogu odabrati ovisno o potrebama korisnika.



Stil zaslona može se razlikovati između različitih modela. Uzmite stvarni proizvod za referencu.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  ili  za promjenu stila zaslona. Možete odabrati **Okruglo** i **Kvadratno**.
4. Pritisnite  za potvrdu postavki prema uputama.

5.4 Sprječavanje gorenja

Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost i omogućite funkciju sprječavanja gorenja kako biste smanjili rizik od oštećenja senzora toplotom.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

5.5 Snimanje i videozapis

5.5.1 Snimi sliku

U sučelju prikaza uživo pritisnite  za snimanje slike.



Napomena

- Kada snimanje uspije, slika se zamrzava na sekundu, a na zaslonu se

prikazuje upit.

- Za izvoz slika pogledajte odjeljak *Izvoz datoteka*.

5.5.2 Postavljanje zvuka

Ako uključite funkciju zvuka, zvuk će se snimati zajedno s videozapisom. Ako je u videozapisu buka preglasna, možete isključiti ovu funkciju.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za omogućavanje ili onemogućavanje te funkcije.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

5.5.3 Snimi videozapis

Koraci

1. U sučelju prikaza uživo držite  za početak snimanja.



Slika 5-1 Započni snimanje

Slika lijevo prikazuje informacije o vremenu snimanja.

2. Ponovno držite  za zaustavljanje snimanja.

5.5.4 Prikaz lokalnih datoteka

snimljene slike i snimljeni videozapisi automatski se pohranjuju na uređaj, a datoteke možete pregledavati u lokalnim albumima.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .



Napomena

Albumi se automatski izrađuju i imenuju prema godini i mjesecu. Lokalne slike i videozapisi određenog mjeseca pohranjuju se u odgovarajući album. Na primjer, slike i videozapisi iz kolovoza 2025. pohranjuju se u albumu pod nazivom 202508.

3. Pritisnite  ili  za odabir albuma u kojem se pohranjuju datoteke te pritisnite  za ulaz u odabrani album.
4. Pritisnite  ili  za odabir datoteke za prikaz.
5. Pritisnite  za prikaz odabrane datoteke i relevantnih podataka.



Napomena

- Datoteke su raspoređene kronološkim redom, s najnovijom na vrhu. Ako ne uspijete pronaći posljednje snimljene snimke ili videozapise, provjerite postavke vremena i datuma na uređaju. Dok pregledavate datoteke, možete se prebaciti na druge datoteke pritiskom ikone  ili .
- Dok gledate videozapise, možete pritisnuti  za reprodukciju ili zaustavljanje videozapisa.
- Za brisanje albuma ili datoteke, možete pritisnuti  +  za otvaranje dijaloznog okvira i izbrisati album ili datoteku prema uputama.

5.6 Vruće praćenje

Uređaj može otkriti točku s najvišom temperaturom u sceni i označiti je na zaslonu.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za označavanje točke s najvišom temperaturom.

Rezultat

Kada je funkcija omogućena, u točki najviše temperature prikazuje se . Prilikom promjene scene ikona  se pomiče.



Slika 5-2 Vruće praćenje

5.7 Izvoz datoteka

5.7.1 Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight


Putem aplikacije HIKMICRO Sight možete pristupiti albumima uređaja i izvesti datoteke na telefon.

Prije nego počnete

Instalirajte aplikaciju HIKMICRO Sight na mobilnom telefonu.

Koraci

1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom. Pogledajte odjeljak ***Veza s aplikacijom.***
2. Dodirnite opciju **Mediji** za pristup albumima uređaja.



Slika 5-3 Pristup albumima uređaja

3. Dodirnite opciju **Lokalno** ili **Uređaj** za pregled fotografija i videozapisa.
 - **Lokalno:** možete pregledati datoteke snimljene u aplikaciji.
 - **Uređaj:** možete pregledati datoteke trenutnog uređaja.



Napomena

Fotografije i datoteke možda ne budu prikazane u stavci **Uređaj**. Povucite

prema dolje za osvježavanje stranice.

4. Dodirnite za odabir datoteke i dodirnite opciju **Preuzmi** za izvoz datoteke u lokalne albume telefona.



Slika 5-4 Izvoz datoteka



Napomena

- Idite na **Ja -> Više o -> Korisnički priručnik** u aplikaciji za pregled detaljnijih radnji.
- Albumima uređaja također možete pristupiti dodirom donje lijeve ikone u sučelju prikaza uživo.
- Radnja izvoza može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.

5.7.2

Izvoz datoteka putem osobnog računala

Ova se funkcija upotrebljava za izvoz snimljenih videozapisa i slika.

Prije nego počnete

Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir **USB izbrisivog memorijskog pogona**.
5. Kabelom povežite uređaj i osobno računalo.



Napomena

Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.

6. Otvorite disk računala i odaberite disk uređaja. Idite na mapu DCIM i pronađite mapu nazvanu prema godini i mjesecu snimanja. Na primjer, ako ste sliku ili videozapis izradili u kolovozu 2025., idite na **DCIM -> 202508** da biste pronašli sliku ili videozapis.
7. Odaberite datoteke i kopirajte ih na osobno računalo.

8. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.



Napomena

- Uređaj prikazuje slike kada ga povežete s osobnim računalom. Međutim, onemogućene su funkcije kao što su snimanje i pristupna točka.
 - Kada prvi put povežete uređaj s osobnim računalom, automatski će instalirati upravljački program.
-

6 Postavke sustava

6.1 Prilagodba datuma

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  za odabir godine, mjeseca ili dana i pritisnite  ili  za promjenu broja.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.2 Sinkroniziraj vrijeme

Korak

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za promjenu sustava sata. Moguće je odabrati 24-satni i 12-satni sat. Ako odaberete 12-satni sat, pritisnite , a zatim pritisnite  ili  za odabir opcije AM ili PM.
5. Pritisnite  za odabir sata ili minute te pritisnite  ili  za promjenu broja.
6. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.3 Postavljanje jezika

U ovoj funkciji možete odabrati jezik uređaja.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.

2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir jezika prema potrebi te pritisnite  za potvrdu.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.4 Emitirajte zaslona uređaja na računalo

Uređaj podržava emitiranje zaslona na osobno računalo pomoću reproduktora medijskog sadržaja za strujanje temeljenog na protokolu UVC. Za pojedinosti također možete pogledati sliku uređaja na zaslonu osobnog računala.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir opcije **Digitalno**.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.
6. Otvorite reproduktor temeljen na protokolu UVC i povežite uređaj s osobnim računalom pomoću kabela Type-C.

6.5 Postavljanje jedinice

Možete promijeniti jedinicu za mjerenje udaljenosti.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  ili  za odabir jedinice prema potrebi.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.6 Postavljanje lozinke za zaključavanje zaslona

Možete postaviti lozinku za zaključavanje zaslona uređaja kako biste spriječili neovlašteni pristup uređaju.

6.6.1 Omogući lozinku

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  kako biste omogućili ovu funkciju i otvorili konfiguracijsko sučelje.
4. Pritisnite  za promjenu znamenke i pritisnite  ili  za promjenu broja.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Kada je lozinka omogućena, morate unijeti lozinku kada se uređaj uključi ili probudi iz načina pripravnosti. Pritisnite  za promjenu znamenke, pritisnite  ili  za promjenu broja i držite  za potvrdu.



Napomena

Ako zaboravite lozinku, možete držati  kako biste je ponovno postavili na zaključanom zaslonu. Ova radnja zahtijeva vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

6.6.2 Promjena ulaz. šifre

Lozinku možete promijeniti prema potrebi kada je omogućena.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite , a zatim odaberite . Pritisnite  za ulazak u konfiguracijsko sučelje.

4. Pritisnite  za promjenu znamenke i pritisnite  ili  za promjenu broja.
5. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.7 Pogledaj informacije o uređaju

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za potvrdu. Možete pregledati podatke o uređaju poput verzije, dostupnog prostora za pohranu i serijskog broja.
4. Držite  za spremanje postavki i izlazak.

6.8 Obnovi uređaj

Ova funkcija samo vraća osnovne postavke uređaja, kao što su svjetlina, kontrast i PIP, na zadane postavke.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .
3. Pritisnite  za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

6.9 Poništi uređaj

Ova funkcija briše sav sadržaj i postavke, uključujući osnovne postavke, pohranu, lozinku i lozinku pristupne točke.

Koraci

1. Držite  za prikaz izbornika.
2. Idite na  **Napredne postavke** i pritisnite  ili  za odabir opcije .

3. Pritisnite  za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

7 Česta pitanja

7.1 Zašto indikator punjenja neispravno treperi?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj napunjen standardnim adapterom za napajanje i je li temperatura punjenja viša od 0 °C (32 °F).
- Puniti uređaj u stanju isključenosti.

7.2 Zašto je indikator napajanja isključen?

Provjerite je li uređaj bez baterije. Provjerite indikator nakon što ste uređaj punili 5 minuta.

7.3 Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?

Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrije ili prsten za fokusiranje dok slika ne bude jasna. Pogledajte *Prilagodba dioptrije* ili *Prilagodba fokusa*.

7.4 Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom. U tom statusu snimanje je onemogućeno.
- Provjerite je li prostor za pohranu pun.
- Provjerite je li razina napunjenosti baterije uređaja niska.

7.5 Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom isporučenim USB kabelom.
- Ako upotrebljavate druge USB kabele, pobrinite se da duljina kabela nije veća od 1 m.

- Provjerite je li način rada USB veze uređaja postavljen na **USB izbrisivi memorijski pogon**.

Pravne informacije

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Sva prava pridržana.

O Priručniku

Priručnik uključuje upute za uporabu i upravljanje proizvodom. Slike, dijagrami i sve ostale informacije u daljnjem tekstu služe samo u svrhu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u ovom Priručniku podložne su izmjeni, bez upozorenja, zbog ažuriranja ugrađenog softvera ili drugih razloga. Pronađite najnoviju verziju ovog Priručnika na web-mjestu HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).

Molimo koristite ovaj priručnik uz smjernice i pomoć stručnjaka obučenih za podršku proizvodu.

Potvrda o zaštitnim znacima



HIKMICRO i drugi zaštitni znaci i logotipi tvrtke HIKMICRO vlasništvo su tvrtke HIKMICRO u raznim jurisdikcijama.

Drugi navedeni znaci i logotipi u pojedinačnom su vlasništvu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

DO MAKSIMALNOG OBUJMA DOZVOLJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, OVAJ PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM DAJU SE „KAKVI JESU“ I „SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA“. HIKMICRO NE DAJE JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRILAGODLJIVOST ZA ODREĐENU SVRHU. UPOTREBA PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK. TVRTKA HIKMICRO NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJU POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA PODATAKA, KORUPCIJE SUSTAVA ILI GUBITKA DOKUMENTACIJE, BILO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEHAJ), ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD ILI U VEZI S KORIŠTENJEM PROIZVODA, ČAK I AKO JE HIKMICRO BIO UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.

PRIHVAĆATE DA PRIRODA INTERNETA PREDSTAVLJA NEPOSREDNE SIGURNOSNE RIZIKE I HIKMICRO NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEUOBİČAJEN RAD, POVREDU PRIVATNOSTI ILI

DRUGE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KIBERNETIČKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGIH SIGURNOSNIH INTERNETSKIH RIZIKA; MEĐUTIM, HIKMICRO ĆE OSIGURATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU AKO JE POTREBNO.

PRIHVAĆATE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U SKLADU SA SVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA I VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA OSIGURAVANJE DA JE VAŠA UPOTREBA U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONOM. POSEBNO STE ODGOVORNI ZA UPOTREBU OVOG PROIZVODA NA NAČIN KOJI NE KRŠI PRAVA TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PRAVA JAVNOSTI, PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, ILI ZAŠTITE PODATAKA I DRUGIH PRAVA PRIVATNOSTI. ZABRANJENA JE UPORABA OVOG PROIZVODA U SVRHU NEZAKONITOG LOVA ŽIVOTINJA, NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI ILI BILO KOJU DRUGU NEZAKONITU SVRHU KOJOM SE UGROŽAVA JAVNI INTERES. NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U BILO KOJE ZABRANJENE KRAJNJE SVRHE, UKLJUČUJUĆI RAZVOJ ILI PROIZVODNJU ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, RAZVOJ ILI PROIZVODNJU KEMIJSKOG ILI BIOLOŠKOG ORUŽJA, BILO KOJE AKTIVNOSTI U KONTEKSTU POVEZANOM S BILO KAKVIM NUKLEARNIM EKSPLOZIVOM ILI NESIGURNIM NUKLEARNIM GORIVNIM CIKLUSOM ILI U PODRŠCI ZLOUPORABI LJUDSKIH PRAVA.

U SLUČAJU BILO KAKVIH SUKOBA IZMEĐU OVOG PRIRUČNIKA I VAŽEĆEG ZAKONA, ZAKON ĆE PREVLADATI.

Regulatorne informacije

Ove se klauzule odnose samo na proizvode koje nose odgovarajuću oznaku ili informaciju.

Izjava o EU sukladnosti



Ovaj proizvod i – ako je primjenjivo – priloženi dodaci označeni su oznakom „CE” te su stoga u skladu s primjenjivim usklađenim europskim normama navedenim u Direktivi 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMCD), Direktivi 2014/35/EU o niskom naponu (LVD), Direktivi 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i Direktivi 2014/53/EU.

Ovim putem tvrtka Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. izjavljuje kako je ovaj uređaj (pogledati etiketu) sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst deklaracije o EU sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvencijski pojas i snaga (za CE)

Frekvencijski pojasevi i nominalna ograničenja prijenosa snage (ispuštene i/ili provedene) primjenjiva na sljedeću radijsku opremu su kako slijedi:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz do 2,4835 GHz): 20 dBm;


5 GHz (5,15 GHz do 5,25 GHz): 23 dBm

Za uređaj bez isporučenog adaptera za napajanje upotrijebite adapter za napajanje kvalificiranog proizvođača. Za detaljne zahtjeve o struji pogledajte specifikacije proizvoda.

Za uređaj bez isporučene baterije upotrijebite bateriju koju pruža kvalificirani proizvođač. Za detaljne zahtjeve o bateriji pogledajte specifikacije proizvoda.



Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva WEEE): Proizvodi označeni ovim simbolom ne mogu se odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Za pravilnu reciklažu, vratite ovaj proizvod lokalnom dobavljaču pri kupnji istovjetne nove opreme ili ga odložite na mjestima predviđenim za prikupljanje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.

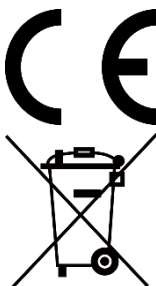

Uredba (EU) 2023/1542 (Uredba o baterijama): ovaj proizvod sadrži bateriju i u skladu je s Uredbom (EU) 2023/1542. Baterija se ne može odložiti kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Pogledajte dokumentaciju proizvoda za određene informacije o baterijama. Baterija je označena ovim simbolom, što može uključivati slova za označavanje kadmija (Cd) ili olova (Pb). Za pravilnu reciklažu, vratite bateriju svom dobavljaču ili na mjesto predviđeno za odlaganje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.

Pravila za simbole

Simboli koji se mogu naći u ovom dokumentu definirani su kako slijedi.

Simbol	Opis
 Napomena	Pruža dodatne informacije za naglašavanje ili dopunu važnih točaka glavnog teksta.
 Oprez	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do oštećenja opreme, gubitka podataka, pogoršanja performansi ili neočekivanih rezultata.
 Opasnost	Ukazuje na opasnost s visokom razinom rizika koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Sigurnosne upute

Ove upute namijenjene su ispravnoj uporabi proizvoda kako bi se izbjegle opasnosti ili gubitak. Prije upotrebe pažljivo pročitajte sve sigurnosne informacije.

Zakoni i propisi

Upotreba proizvoda mora biti u strogom skladu s lokalnim propisima o električnoj sigurnosti.

Prijevoz

- Uređaj tijekom transporta čuvajte u originalnom ili sličnom pakiranju.
- Sačuvajte sve omote nakon što ih raspakirate za buduću upotrebu. U slučaju kvara, uređaj je potrebno vratiti u tvornicu u originalnoj ambalaži.
- Prijevoz bez originalnog omota može dovesti do oštećenja uređaja i tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga fizičkim udarcima. Uređaj držite podalje od magnetskih smetnji.

Napajanje

- Ako je u ambalaži proizvoda isporučen adapter za napajanje, upotrijebite samo isporučeni adapter. Ako nije isporučen adapter za napajanje, provjerite jesu li adapter za napajanje i drugi izvori napajanja usklađeni sa specifikacijom Ograničeni izvor napajanja. Parametre izlaza napajanja potražite na oznaci proizvoda.
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 5 W potrebnih za radijsku opremu i najviše 10 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.
- Provjerite je li utikač ispravno spojen u utičnicu.
- NEMOJTE spajati više uređaja na jedan adapter za napajanje kako biste izbjegli pregrijavanje ili opasnost od požara uzrokovanu preopterećenjem.

Baterija

- Vrsta vanjske punjive baterije jest 18650, a veličina baterije treba iznositi 19 mm × 70 mm. Nazivni napon iznosi 3,635 VDC, a kapacitet baterije 3300 mAh.
- Za dugotrajno skladištenje baterije pobrinite se da bude potpuno napunjena svaka 3 mjeseca kako biste osigurali kvalitetu baterije. U suprotnom može doći do oštećenja.

- OPREZ: Ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s istom ili istovjetnom vrstom baterije.
- Nepravilna zamjena baterije s neispravnom vrstom može poništiti zaštitnu mjeru (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijevih baterija).
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili vruću pećnicu, niti je mehanički drobiti ili rezati, što može dovesti do eksplozije.
- Ne ostavljajte bateriju u okruženju vrlo visokim temperaturama, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ne izlažite bateriju izuzetno niskom tlaku zraka, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Odložite istrošene baterije prema uputama.
- Pobrinite se da nema zapaljivih materijala unutar 2 m od punjača tijekom punjenja.
- NE ostavljajte bateriju unutar dohvata djece.
- NEMOJTE progutati bateriju kako biste izbjegli kemijske opekline.
- Baterije neodgovarajuće veličine ne mogu se ugraditi i mogu uzrokovati neuobičajeno isključivanje.
- Ako je potrebno, kupite baterije koje preporučuje proizvođač.
- Baterije koje su korisnici kupili moraju biti u skladu s relevantnim međunarodnim standardima o sigurnosti baterija (npr. EN/IEC standardi).
- Rabite bateriju nabavljenu od kvalificiranog proizvođača. Za detaljne zahtjeve o bateriji pogledajte specifikacije proizvođača.
- OPREZ: rizici od kratkog spoja, požara ili eksplozije ako je baterija oštećena. Česta upotreba, pad, udar, korozija ili kompresija baterije mogu uzrokovati oštećenja uključujući napuknuto kućište, odvojene ploče ili curenje unutarnje tekućine ili plina i sl.
- Ako je baterija oštećena, odmah je prestanite upotrebljavati i odložite je prema uputama.
- Izvadite bateriju ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je temperatura baterije između 0 °C i 55 °C (32 °F i 131 °F) tijekom punjenja.
- NE stavljajte uređaj s baterijom ili samu bateriju blizu izvora grijanja ili vatre. Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost.
- Proizvod sadrži gumbastu bateriju. Gutanje gumbaste baterije može prouzročiti teške unutarnje opekline u samo 2 sata te dovesti do smrti.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako se odjeljak za baterije ne može sigurno zatvoriti i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterije ili da je baterija ostala zaglavljena drugdje u tijelu, odmah potražite liječničku pomoć.
- - Ova oprema nije prikladna za upotrebu na mjestima gdje će djeca vjerojatno biti prisutna.

Održavanje

- Ako proizvod ne radi ispravno, obratite se prodavaču ili najbližem servisnom centru. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za probleme uzrokovane neovlaštenim popravkom ili održavanjem.
- Pobrinite se da je struja isključena prije srušenja uređaja i popravka profesionalaca.
- Provjerite optičke površine objektiva, okulara, daljinomjera, itd. Ako je potrebno, uklonite prašinu i pijesak s optike pomoću alata i otapala namijenjenih posebno za ovu svrhu (poželjno je upotrijebiti beskontaktnu metodu).
- Obrišite vanjske površine metalnih, plastičnih i silikonskih dijelova čistom i mekom krpom. Nemojte upotrebljavati kemijski aktivne tvari, otapala itd. jer mogu oštetiti boju.
- Očistite električne kontakte baterije na uređaju nemasnim organskim otapalom.
- Ako se oprema upotrebljava na način koji nije naveo proizvođač, zaštita koju pruža uređaj može biti oslabljena.

Okruženje upotrebe

- Provjerite ispunjava li radno okruženje zahtjeve uređaja. Radna temperatura mora biti između -30 °C i 45 °C (-22 °F i 113 °F), a radna vlažnost mora biti od 5 % do 95 %.
- NEMOJTE izlagati uređaj visokom elektromagnetskom zračenju ili prašnjavim okruženjima.
- NE usmjeravajte objektiv prema suncu ili bilo kojem drugom jakom svjetlu.
- Postavite uređaj u suho i dobro prozračeno okruženje.
- Izbjegavajte ugradnju opreme na površinama koje su izložene vibracijama ili na mjestima koja su izložena udarima (zanemarivanje ovoga može uzrokovati oštećenje opreme).

Hitan slučaj

Ako iz uređaja izlazi dim, neugodan miris ili buka, odmah isključite napajanje, iskopčajte strujni kabel i kontaktirajte servisni centar.

Ograničeno jamstvo

Skenirajte QR kod za pravila o jamstvu proizvoda.



Adresa proizvodnje

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict,
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

OBAVIJEST O SUKLADNOSTI: proizvodi iz toplinske serije mogu biti podložni kontroli izvoza u raznim državama ili regijama, uključujući, među ostalim, Sjedinjene Američke Države, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i/ili druge zemlje članice Wassenaarskog sporazuma. Obratite se svom profesionalnom pravnom stručnjaku, stručnjaku za sukladnost ili lokalnim vladinim tijelima za sve potrebne zahtjeve za izvoznju licencu ako namjeravate prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti proizvode iz toplinske serije između različitih država.



 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 www.hikmicrotech.com

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Hunting.Global

 support@hikmicrotech.com